


NHR-M3系列信号隔离器 使用说明书

■ 产品介绍

NHR-M3系列信号隔离器测量精度高，量程宽，稳定性好；模块化结构，灵活配置，方便升级；采用贴片技术(SMT)设计更加简洁、轻巧；线性度好，抗干扰能力强；带有RS485通讯，通讯协议采用MODBUS RTU，传输距离长(传输距离 ≤ 1000 米，理想的接线应为屏蔽线)；体积小，安装方便，标准导轨安装；采用开关电源，适应AC100V-265V范围或DC24V($\pm 10\%$)电源供电。

■ 显示面板外观结构图

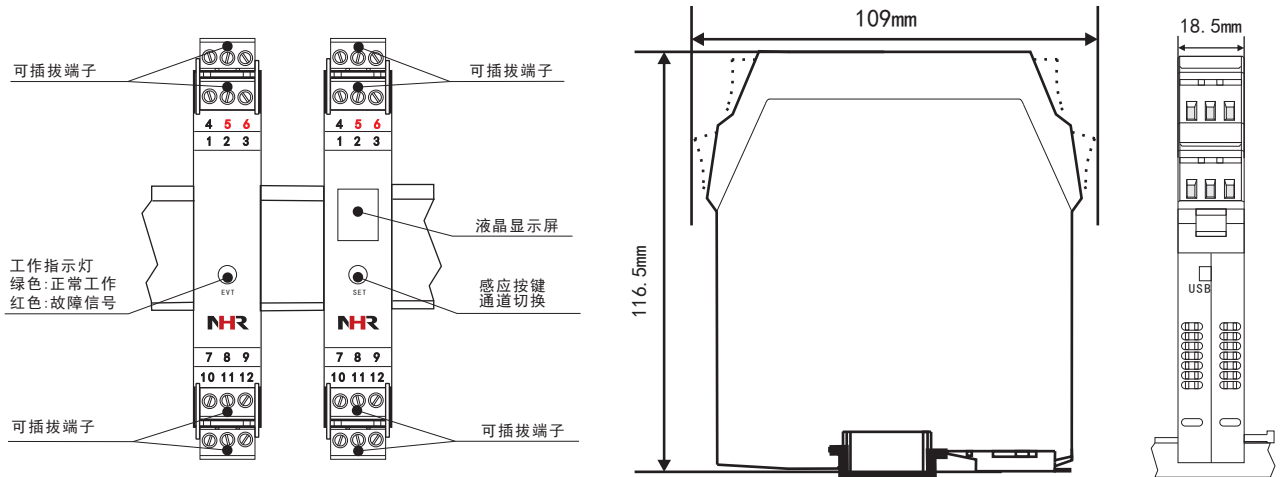

EVT:工作指示灯: 仪表正常工作时, 指示灯为绿色; 输入信号有故障报警时, 指示灯为红色
35mm导轨式安装, 安装时请注意卡位稳定、牢固, 请尽可能垂直安装, 以利于仪表内部热量散发


■ 技术参数

输入信号	直流电压、电流、热电阻、热电偶、毫伏(订货时确定或配置编程器自行编程)
输入阻抗	电流阻抗 $\leq 160\ \Omega$, 电压阻抗 $\geq 250\ \text{K}\ \Omega$
信号输入	电流 $\leq 30\ \text{mA}$; 电压 $\leq 7\ \text{V}$
输出信号	模拟量输出, RS485输出, 继电器输出
输出负载	电流型 $\text{RL} \leq 500\ \Omega$, 电压型 $\text{RL} \geq 250\ \text{K}\ \Omega$ (需要更高负载能力时, 请在订货时说明)
报警输出	继电器, 容量: DC30V/2A, AC125V/0.6A
通讯输出	MODBUS-RTU协议, RS485传输距离 ≤ 1000 米
供电电压	AC100~265V (50-60Hz) DC24V ($\pm 10\%$)
功耗	$\leq 3\ \text{W}$
绝缘电阻	$\geq 100\ \text{M}\ \Omega$ (500VDC时)
绝缘强度	1500V, a.c; 1min (输入/输出/电源之间)
工作温度	-10~50°C (无凝露、无结冰)
相对湿度	25%~85%RH
保存温度	-10~60°C (无凝露、无结冰)
温度漂移	0.0075%FS/°C
安装方式	35mmDIN导轨安装
安装尺寸	18.5*109*116.5mm (宽*高*深)
传输精度	0.2%FS
响应时间	$\leq 1\ \text{s}$
重量	约140克
电磁兼容性	符合GB/T18268工业设备应用要求 (IEC 61326-1)
适用现场设备	直流电压/电流源、二三线制热电阻、热电偶、毫伏信号传感器

■ 接线图

仪表现场布线注意事项:

1. 减小电气干扰，低压直流信号和传感器输入的连线应远离强电走线；如果做不到应采在一点接地
2. 在传感器与端子之间接入的任何装置，都有可能由于电阻或漏流而影响测量精度
3. 热偶或高温计输入
应采用与热偶对应的补偿导线作为延长线，最好有屏蔽
4. RTD（铂电阻）输入
三根导线的电阻必须相同，每根导线电阻不能超过22Ω
5. 线性输入 V, mV 和高阻抗电压对于电压输入导线电阻可能影响测量精度

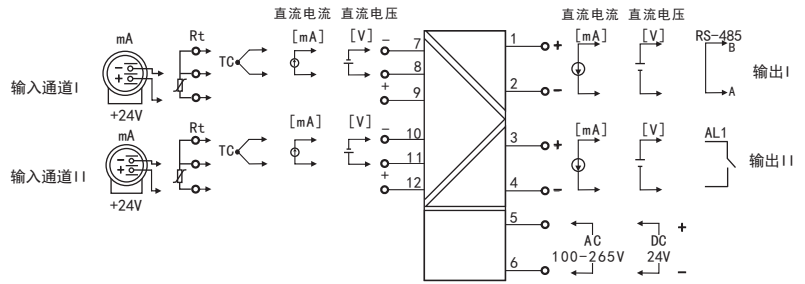

NHR系列信号隔离器具有多种信号输入，可根据用户要求自行设定，需通过短路环来切换，第一路与第二路插法一样，具体如下：

第一路: K1 第二路: K2	电流 (mA)	电压 (V)	毫伏/电偶/电阻 (mV/TC/TR)
短路环:			

■ NHR-PCA手持编程器

NHR-PCA手持编程器是本公司最新开发的操作终端，体积小、重量轻、携带方便。全中文液晶显示，六个操作按键完成参数设置功能。可实时显示现场输入端测量值。通过操作按键可对仪表输入输出等参数进行编程。

(1) 开机

用USB数据线将编程器与隔离模块连接，隔离模块接通电源后，按一下编程器“”键，当编程器与隔离模块初始化连接成功后，显示屏上出现“测量显示画面”，如图1所示。此时按“”、“”键可切换显示输入输出显示值和相关参数。


当编程器与隔离模块连接初始化未成功，显示屏上将出现“仪表类型画面”，如图2所示。出现此画面一般有两种原因造成：

- 1、编程器与隔离模块USB数据线连接不良；
- 2、仪表类型与实际隔离模块不符；
(可进入通讯速率界面进行设置)。

(2) 关机

自动关机：
将数据线从编程器口脱离，10分钟内用户无按键操作，编程器自动关机。

手动关机：
在测量显示界面或参数设置界面下，按住“”键后松开按键，编程器关机。

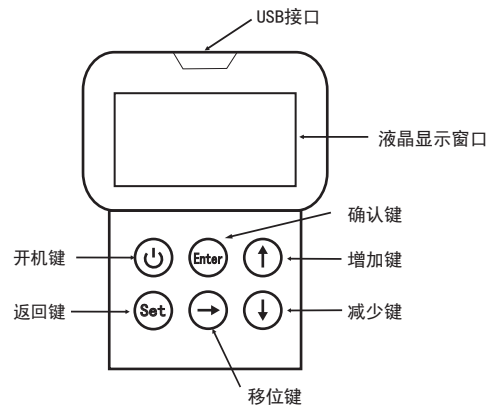

(3) “设置界面”的进入

在“测量显示界面”下按“Enter”键，显示屏上出现“设置界面”如图3所示；

1、在“菜单界面”下，按“”、“”或“”键移动光标，选择所需要设置的菜单，按“Enter”键进入该菜单“参数设置界面”，如图4所示；

2、在“参数界面”下，按“”、“”或“”键选择要修改的参数，按“Enter”键进入该参数值修改状态，此时按“”键移动光标，按“”、“”修改参数值；参数值修改完成后，按“Enter”键保存并退出修改状态。

3、当所有参数修改完成后，按“Set”键，返回主菜单界面，再按“Set”键，返回“测量显示界面”。

一路测量 4-20mA
一路输出 4-20mA
二路测量 1-5V
二路输出 1-5V

图1

仪表地址 ---
通讯速率 9600
Ver ---
仪表类型 M3模块

图2

设置界面
参数设置 报警设置
其它功能 通讯速率

图3

参数设置
通道选择 通道一
输入信号 4-20mA
输出信号 4-20mA

图4

■ 参数说明

参数名称	设定范围(字)	参 数 说 明	出厂设置
通道选择	通道一；通道二	选择当前通道参数	通道一
输入信号	见“分度号表”	输入信号类型	4~20mA
输出信号	见“输出类型表”	输出信号类型	4~20mA
小数点	0；0.0；0.00；0.000	显示小数点设置	0
变送下限	-1999~9999	变送量程下限	0
变送上限	-1999~9999	变送量程上限	1000
显示下限	-1999~9999	显示量下限	0
显示上限	-1999~9999	显示量程上限	1000
零点迁移	-1999~9999	设定显示输入零点迁移	0
增益修正	0.0~9.999	设定显示输入量程的放大比例	1.000
远传上限	0.0~100.0%	远传电阻上限值	35.0
远传下限	0.0~100.0%	远传电阻下限值	3.0
报警模式	报警关闭；一路下限；一路上限； 二路下限；二路上限； 一路断线；二路断线；两路断线	设置报警输出类型	报警关闭
一路报警值	-1999~9999	一路报警设定值	50
二路报警回差	0~9999	一路报警回差值	0
一路报警值	-1999~9999	二路报警设定值	50
二路报警回差	0~9999	二路报警回差值	0
二路显示选择	一路测量；二路测量； 循环显示；数学模型	二路内容显示选择	二路测量
数学运算模型	无运算；加；减；乘；除	运算模型选择	无运算
一回路系数	-4.00~10.00	运算系数	1.0
二回路系数	-4.00~10.00	运算系数	1.0
继电器报警	无延时；延0.5s；延1.0s；延1.5s； 延2.0s；延2.5s；延3.0s；延3.5s； 延4.0s；延4.5s；无输出	报警输出设置	无延时
断线输出类型	保持；最大；最小；关闭	断线时，变送输出类型	关闭
冷端增益修正	0.0~9.999	冷端温度放大比例	
小信号切除	0.0~100.0%	输入信号小于设定值时显示为“0”	1.000
抗干扰模式	0~30	采样的次数，用于防止测量显示值跳动	1
峰值锁定	关闭；开启	开启始终显示测量的最高值	关闭
背光亮度	关闭；1级；2级；3级；4级；5级	设置液晶屏背光亮度	5级
背光延时	无延时； 延10秒；延30秒；延60秒； 延3分钟；延5分钟	设置液晶屏背光延时熄灭	无延时
声间设置	声音全关；声音全开； 开按键音；开校准音	设置操作按键音	声音全开
仪表地址	1~220	设置仪表通讯地址	1
通讯速率	2400；4800；9600	设置仪表通讯波特率	9600
仪表类型	1. M3模块；2. D4模块； 3. M2模块；4. M3高速高压； 5. M34模块	设置与编程器连接仪表的类型	1. M3模块

■选型表

M3 系列电压/电流信号隔离器			NHR-M31	7	8	9	10	11	12
位	规格	注释		□	□	□	□	□	□
7	<显示方式>			↓ X Y	↓	↓	↓	↓	↓
	无显示								
	液晶显示								
8/9	<输入>	参见表1			□/□	↓	↓	↓	↓
	输入通道I/通道II(从表1中选择代码)								
10/11	<输出>	参见表2				↓	↓	□/□	↓
	输出通道I/通道II(从表2中选择代码)								
12	<电源>								↓ A D
	AC100-265V (50-60Hz)								
	DC24V(±10%)								

M3 系列温度变送器			NHR-M32	7	8	9	10	11	12
位	规格	注释		□	□	□	□	□	□
7	<显示方式>			↓ X Y	↓	↓	↓	↓	↓
	无显示								
	液晶显示								
8/9	<输入>	参见表1			□/□	↓	↓	↓	↓
	输入通道I/通道II(从表1中选择代码)								
10/11	<输出>	参见表2				↓	↓	□/□	↓
	输出通道I/通道II(从表2中选择代码)								
12	<电源>								↓ A D
	AC100-265V (50-60Hz)								
	DC24V(±10%)								

M3 系列配电器			NHR-M33	7	8	9	10	11	12
位	规格	注释		□	□	□	□	□	□
7	<显示方式>			↓ X Y	↓	↓	↓	↓	↓
	无显示								
	液晶显示								
8/9	<输入>	参见表1			□/□	↓	↓	↓	↓
	输入通道I/通道II(从表1中选择代码)								
10/11	<输出>	参见表2				↓	↓	□/□	↓
	输出通道I/通道II(从表2中选择代码)								
12	<电源>								↓ A D
	AC100-265V (50-60Hz)								
	DC24V(±10%)								

M3 系列数学运算变送器			NHR-M36						
位	规格	注释	7	8	9	10	11	12	13
7	<显示方式>		↓ X Y	↓ □	↓ □	↓ □	↓ □	↓ □	↓ □
	无显示								
	液晶显示								
8	<运算功能>								
	A:加法运算 B:减法运算								
	C:乘法运算 D:除法运算								
9/10	<输入>	参见表1				□/□			
	输入通道I/通道II(从表1中选择代码)								
11/12	<输出>	参见表2						□/□	
	输出通道I/通道II(从表2中选择代码)								
13	<电源>								↓ A D
	AC100-265V (50-60Hz)								
	DC24V(±10%)								

输入分度表

代码	信号类型	量程范围	适用型号	代码	信号类型	量程范围	适用型号
00	热电偶B	400~1800℃	M32/M36	19	30-350Ω 远传电阻	全量程	M32/M36
01	热电偶S	0~1600℃		20	0-20mV	全量程	
02	热电偶K	0~1300℃		21	0-40mV(不可切换)	全量程	
03	热电偶E	0~1000℃		22	0-100mV	全量程	
04	热电偶T	-199.9~400.0℃		23	-20-20mV(不可切换)	全量程	
05	热电偶J	0~1200℃		24	-100-100mV(不可切换)	全量程	
06	热电偶R	0~1600℃		25	0-20mA	全量程	M31/M33/M36
07	热电偶N	0~1300℃		26	0-10mA	全量程	
08	热电偶F2(不可切换)	700~2000℃		27	4-20mA	全量程	
09	热电偶Wre3-25	0~2300℃		28	0-5V	全量程	
10	热电偶Wre5-26(不可切换)	0~2300℃		29	1-5V	全量程	
11	热电阻Cu50	-50.0~150.0℃		30	-5-5V	全量程	
12	热电阻Cu53(不可切换)	-50.0~150.0℃		31	0-10V(不可切换)	全量程	
13	热电阻Cu100	-50.0~150.0℃		32	0-10mA开方	全量程	
14	热电阻Pt100	-199.9~650.0℃		33	4-20mA开方	全量程	
15	热电阻BA1	-199.9~600.0℃		34	0-5V开方	全量程	
16	热电阻BA2	-199.9~600.0℃		35	1-5V开方	全量程	
17	0~400Ω 线性电阻	全量程		X	通道II无输入时选择		
18	0-350Ω 远传电阻(不可切换)	全量程					

输出类型表

代码	类型	代码	类型
X	无输出	4	0-20mA
0	4-20mA	5	0-10V(不可切换)
1	1-5V	K1	继电器接点(仅限于输出2)
2	0-10mA	D1	RS485通讯(仅限于输出1)
3	0-5V		(Modbus RTU)



虹润精密仪器有限公司

生产制造

Hong Run Precision Instruments Co., Ltd.

地址:福建省顺昌城南东路45号 (353200) 电话:0599-7824386 传真:0599-7856047 网址:www.hrgs.com.cn

